Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do uzytku domowego, we wnetrzach domowych i do odkurzania jedynie kurzu powstałego w standardowych warunkach domowych.
Odkurzacz nie jest przeznaczony do zastosowan przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno nim odkurzac jakichkolwiek zanieczyszczen powstałych podczas remontów budynków i pomieszczen oraz wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym uwzglednieniem pyłu budowlanego. Odkurzanie tego typu zanieczyszczen moze spowodowac trwałe uszkodzenie badz zniszczenie urzadzenia oraz utrate waznej gwarancji na urzadzenie.

Odkurzacz
instrukcja obsługi

* Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
* Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Polish

imagine the possibilities

Dziękujemy za nabycie produktu firmy Samsung.
Zarejestruj swój produkt na
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

- Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego urządzenia prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi oraz zachować ją na przyszłość.

OSTRZEŻENIE

- Ponieważ instrukcja obsługi obejmuje kilka modeli urządzenia, charakterystyka techniczna Państwa odkurzacza może nieznacznie różnić się od tutaj opisanej.

UWAGA/OSTRZEŻENIE UŻYTE SYMBOLE

OSTRZEŻENIE	Oznacza zagrożenie życia oraz poważnych wypadków.
UWAGA	Oznacza zagrożenie wypadków lub uszkodzenia sprzętu.

INNE UŻYTE SYMBOLE

	Oznacza coś, czego NIE wolno robić.
	Oznacza coś, co należy przestrzegać.
	Oznacza, że należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

WAŻNE UWAGI

1. Należy dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki. Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie w sieci elektrycznej jest takie samo, jak to podane na tabliczce znamionowej znajdującej się na spodzie urządzenia.
2. OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać odkurzacza na mokrej podłodze lub dywanie.
   Nie wolno używać produktu do zasysania wody.
3. Konieczna jest zwiększona uwaga podczas korzystania z urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu. Nie pozwalaj, aby odkurzacz był używany jako zabawka. Nigdy nie pozwalaj, aby odkurzacz był włączony bez nadzoru. Korzystaj z odkurzacza tylko we właściwy dla niego sposób, tak jak to opisano w niniejszej instrukcji.
4. Nie wolno uruchamiać odkurzacza bez pojemnika na kurz. Aby uzyskać jak najlepszą wydajność urządzenia, należy opróżniać pojemnik na kurz, zanim całkowicie zapełni się.
5. Nie wolno wciągać odkurzaczem zapałek, gorącego popiołu lub niedopałków papierosów. Odkurzacz należy trzymać z dala od pieców lub innych źródeł ciepła. Wysoka temperatura może zdeformować lub odbarwić plastikowe części urządzenia.
6. Unikać wciągania twardych i ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić części odkurzacza. Nie wolno stawać na wężach. Nie wolno stawiać ciężkich przedmiotów na wężach. Nie wolno blokować otworu wlotowego lub wylotowego.
7. Przed wyłączeniem wtyczki z gniazdka należy wyłączyć urządzenie przy pomocy przełącznika. Przed przystąpieniem do wymiany worka lub opróżniania pojemnika należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Podczas odłączania wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze ciągnąć za samą wtyczkę, nigdy za kabel.
8. Urządzenie to nie jest przeznaczone do używania przez dzieci lub osoby niepełnosprawne bez nadzoru, chyba że są one odpowiednio pilnowane, tak aby zapewnić im bezpieczeństwo. Małe dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
9. Urządzenie to nie jest przeznaczone do używania przez dzieci lub osoby niepełnosprawne bez nadzoru, chyba że są one odpowiednio pilnowane, tak aby zapewnić im bezpieczeństwo. Małe dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
10. Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
11. Użycie przedłużaczy nie jest zalecane.
12. Jeżeli odkurzacz nie działa prawidłowo, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
13. W przypadku uszkodzenia przewodu musi on zostać wymieniony przez producenta, serwis lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
14. Nie wolno przenosić odkurzacza trzymając za węża. Należy używać odpowiedniego uchwytu.

Spis treści

MONTAŻ ODKURZACZA 05
05 Montaż odkurzacza

OBSŁUGA ODKURZACZA 06
06 Kabel zasilania
06 Przełącznik wł./wył. (ON/OFF)
07 Przełącznik kontroli mocy

OBSŁUGA AKCESORIÓW ORAZ FILTRA 08
08 Użycie akcesoriów
09 Obsługa końcówek do podłóg
10 Opróżnianie pojemnika na kurz
11 Kiedy czyścić zestaw filtrujący
12 Czyszczenie zestawu filtrującego
13 Czyszczenie filtra ochronnego silnika
13 Czyszczenie filtra wylotowego

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 14

Montaż odkurzacza

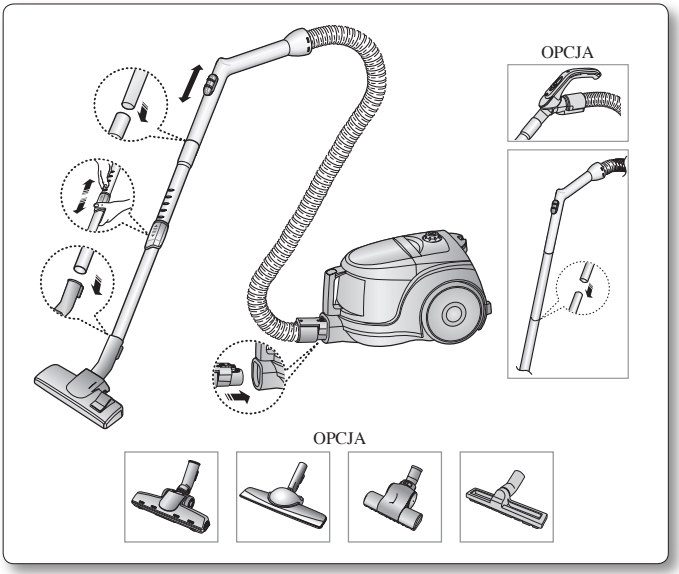

• Nie wolno naciskać przycisku uchwytu pojemnika na kurz podczas przenoszenia urządzenia.

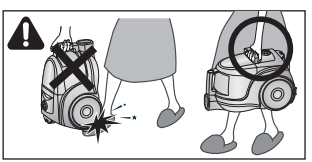

• Podczas przechowywania zaczep w uchwycie końcówkę do podłogi.

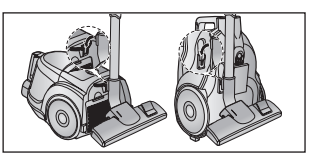

Obsługa odkurzacza

PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ.

1) TYP STEROWANY

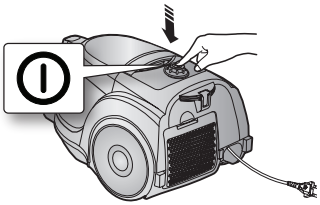

2) TYP PRZEŁĄCZNIKA WŁ./WYŁ.

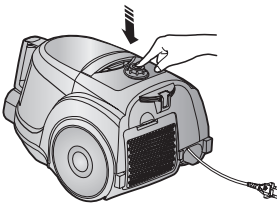

UWAGA

• Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze chwytać za samą wtyczkę, nigdy za kabel.



KABEL ZASILANIA

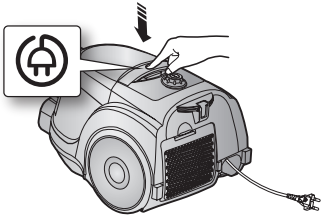

KONTROLA MOCY

1) TYLKO STEROWANIE PRZESUWANE (OPCJA)

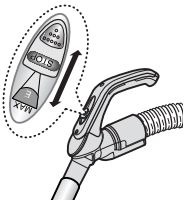

- PRZESUŃ DO POZYCJI STOP
  Odkurzacz wyłącza się (tryb gotowości)
- PRZESUŃ DO PRZODU – POZYCJA MAKS.
  Wydajność ssania rośnie łagodnie aż do poziomu maksymalnego.

2) TYP STEROWANY/PRZEŁĄCZNIKA WŁ./WYŁ.

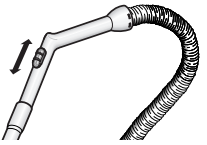

- WĄŻ

Aby zredukować moc ssania do czyszczenia tekstyliów, małych dywanów lub innych delikatnych tkanin, pociągnij pokrywkę aż do pełnego otwarcia otworu.

- OBUDOWA (TYLKO TYP ZE STEROWANIEM NA OBUDOWIE)

MIN = Do delikatnych powierzchni, np. zasłony.

MAX = Do twardych podłóg i mocno zabrudzonych dywanów.

Obsługa końcówek oraz filtra

KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW

PIPE (OPCJA)

- Dokonuj regulacji rury teleskopowej przez przesuwanie do przodu oraz do tyłu przycisku znajdującego się pośrodku niej.

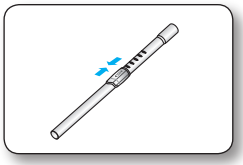

- Aby sprawdzić, czy rura nie jest zablokowana, odłącz rurę teleskopową i skróć ją.
  Pozwala to na łatwiejsze usunięcie zanieczyszczeń blokujących rurę.

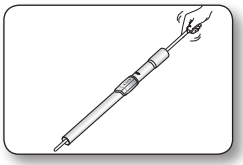

ACCESSORY (OPCJA)

- Szczotka do kurzu służy do czyszczenia mebli, półek, książek itp.

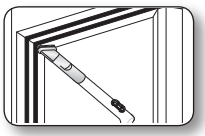

- Końcówka do czyszczenia grzejników, szczelin, narożników oraz miejsc pomiędzy poduszkami wersalki.

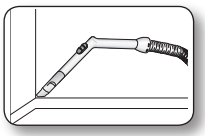

MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-STEP BRUSH (OPCJA)

• Dokonaj regulacji dźwigni w zależności od podłoża.

czyszczenie dywanów

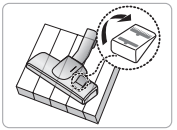

czyszczenie podłogi

• Usuń zanieczyszczenia, jeżeli wlot końcówki jest zatkany.

SZCZOTKA DO SIERŚCI ZWIERZĄT (OPCJA)

Lepsze zbieranie sierści zwierząt oraz włókien z dywanów. Częste odkurzanie włosów lub sierści zwierząt może powodować zablokowanie się końcówki z powodu nagromadzonych zanieczyszczeń wokół bębna. W takim przypadku, należy dokładnie wyczyść bęben.



BLANKET BRUSH (OPCJA)

Zanieczyszczenia na turbinie mogą powodować jej zablokowanie,utrzymuj ją w czystości. Do usuwania sierści zwierząt domowych i włókien z tapicerki i pościeli.

Usuń wszystkie zanieczyszczenia w sytuacji zablokowania wlotu powietrza.

Ustaw przycisk blokady w pozycji ‘UNLOCK’ i usuń zanieczyszczenia.

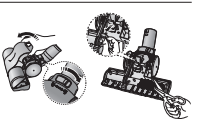

Aby ponownie zmontować szczotkę, wyrównaj pokrywę z częścią główną i zamknij ją. Po zamknięciu pokrywy upewnij się, że przycisk blokady znajduje się w pozycji ‘LOCK’.



OSTRZEŻENIE Używaj wyłącznie do pościeli. Zachowaj ostroxność podczas czyszczenia szczotki, aby jej nie uszkodzić.

Obsługa końcówek oraz filtra

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

1 Jeżeli poziom kurzu w pojemniku osiągnie poziom maksymalny lub moc ssania wyraźnie osłabnie, należy go opróżnić.	**2** 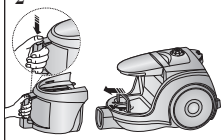 Wyjmij pojemnik przez naciśnięcie przycisku.	**3** 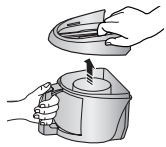 Oddziel pokrywę pojemnika.
4 Wyrzuć kurz z pojemnika.	**5** 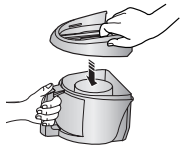 Zamknij pokrywę.	**6** 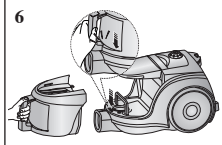 Przed ponownym użyciem wciśnij pojemnik na kurz do obudowy odkurzacza do momentu, aż usłyszysz wyraźne kliknięcie.

- Opróżnianie pojemnika do worka plastikowego.
  (zalecane dla osób cierpiących na astmę/alergię)

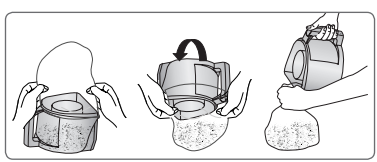

Można przepłukać pojemnik zimną wodą.

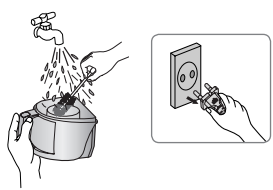

Obsługa końcówek oraz filtra

KIEDY CZYŚCIĆ ZESTAW FILTRUJĄCY

- Jeżeli moc ssania wyraźnie spadnie podczas sprzątania, proszę sprawdzić zestaw filtrujący w sposób pokazany poniżej.

Ustaw moc ssania na pozycję 'MAX'

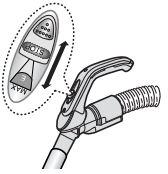

STEROWANIE W UCHWYCIE WĘŻA

Jeżeli moc ssania wyraźnie spadnie przy końcówce uniesionej 10 cm nad podłogą, należy wykonać czyszczenie.

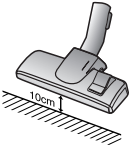

Jeżeli moc ssania wyraźnie spada w sposób ciągły, należy wyczyścić zestaw filtrujący, tak jak to pokazano na poniższej ilustracji.

CZYSZCZENIE ZESTAWU FILTRUJĄCEGO

1. Wyjmij pojemnik na kurz oraz filtr, tak jak to pokazano na ilustracji.

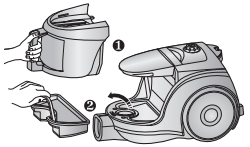

2. Wyjmij gąbkę z filtra.

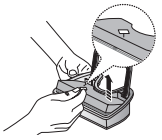

3. Przemyj gąbkę oraz filtr pod wodą.

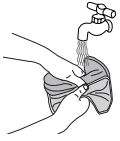

4. Pozwól, aby gąbka oraz filtr wyschły w cieniu, przez co najmniej 12 godzin.

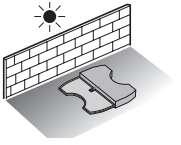

5. Włóż gąbkę do filtra.

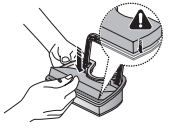

6. Włóż złożony zestaw filtrujący do urządzenia.



Upewnij się, że przed założeniem zestaw filtrujący jest całkowicie suchy. Pozostaw go na 12 godzin do wyschnięcia.

Obsługa końcówek oraz filtra

CZYSZCZENIE FILTRA OCHRONNEGO SILNIKA

Wyjmij pojemnik na kurz oraz zestaw filtrujący.

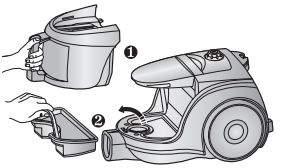

Wyjmij z odkurzacza filtr zabezpieczający silnik. Potrząśnij go i wytrzep kurz, następnie załóż z powrotem do odkurzacza.

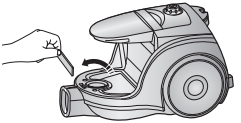

CZYSZCZENIE FILTRA WYLOTOWEGO

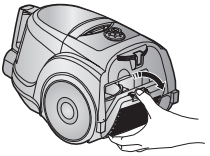

Naciśnij ramkę znajdującą się z tyłu urządzenia i wyjmij ją.

OPCJA – MIKRO FILTR

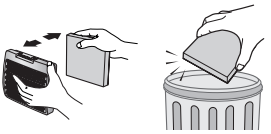

Wyjmij i wymień zablokowany filtr wylotowy.

Nowe filtry dostępne są u lokalnych dystrybutorów Samsunga.

OPCJA

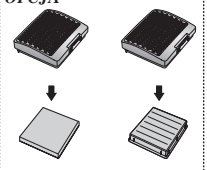

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIANIE
silnik nie uruchamia się.	• Sprawdź kabel, wtyczkę oraz gniazdko. • Odczekaj, aż urządzenie ostygnie.
moc ssania stopniowo spada.	• Sprawdź i udrożnij.
kabel nie zwija się w pełni.	• Wyciągnij kabel 2-3 m i ponownie wciśnij przycisk zwijania kabla.
odkurzacz nie wciąga brudów.	• Sprawdź wąż i wymień, jeżeli to konieczne.
niska lub obniżona moc ssania.	• Sprawdź filtr i jeżeli to konieczne, wyczyść go, tak jak to opisano w instrukcji obsługi.
Przegrzanie obudowy	• Sprawdź filtry i jeżeli to konieczne, wyczyść je, tak jak to opisano w instrukcji obsługi.
Wyładowania elektryczności statycznej	• Zmniejsz moc zasysania.

niniejszy odkurzacz spełnia następujące normy :
dyrektywa emc : 2004/108/eec
dyrektywa bezpieczeństwa napięcia prądu: : 2006/95/ec

Notatka

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

0 801 801 881

022-607-93-33

www.samsung.com/pl

Code No. DJ68-00461B REV(0.0)